

Load NIEDRIGE SEITENWÄNDE AUSSEN (VBK0005)

Mit den niedrigen Seitenwänden zur Außenmontage haben Sie die Möglichkeit, Werbung gut sichtbar an den Seitenflächen des Loads zu positionieren.

- ❗ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- 1x niedrige Seitenwand außen links, inkl. Gummischützer
- 1x niedrige Seitenwand außen rechts, inkl. Gummischützer
- 4x Befestigungswinkel, schwarz
- 4x Linsenkopfschraube (M 5 x 12 Torx)
- 4x Senkkopfschraube (M 5 x 16 ISO 14581 A2)
- 4x Unterlegscheibe (d=5,2mm DIN 965 A2)
- 4x Unterlegscheibe (d=8,4mm DIN 965 A2)

Seitenwände montieren

1. Schellen ① und ② gemäß Abb. 1 am Rahmen platzieren und mit Schrauben ④ und Unterlegscheiben ⑤ locker anschrauben (siehe Abb. 2). Die vorderen Schellen ① zeigen nach vorne, die hinteren Schellen ② zeigen nach hinten.
2. Rechte Seitenwand mit den Gummischützern nach links zeigend positionieren und Schrauben ③ vorsichtig und rechtwinkling in die Seitenwand schrauben. Schrauben noch nicht ganz festziehen.
3. Seitenwand endgültig ausrichten und Schrauben ③ und ④ festziehen. **Anzugsmoment 2 bis 3 Nm.**
4. Vorgang für die linke Seitenwand wiederholen.

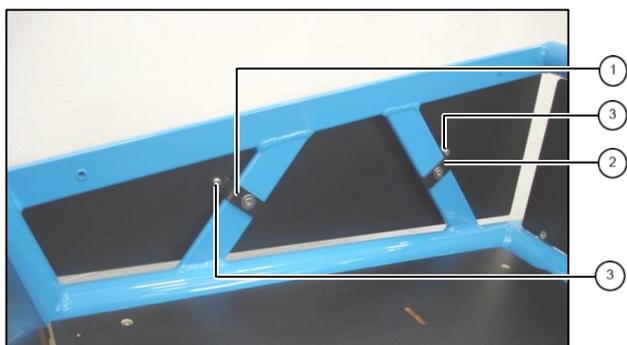


Abb. 1: montierte rechte Seitenwand

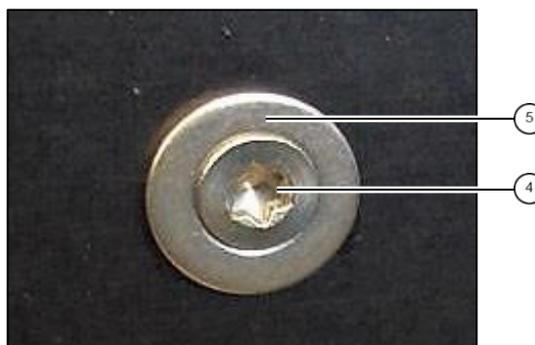


Abb. 2: Verschraubung

Load NIEDRIGE SEITENWÄNDE AUSSEN (VBK0005)

- i** Holz ist ein arbeitender Werkstoff. Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig die Verschraubungen der Seitenwände auf festen Sitz. Zusätzlich können Sie die Gewinde vor der Montage mit Leinöl beträufeln, dieses verharzt mit der Zeit. Verwenden Sie niemals Gewindekleber für Schrauben an Gewindenieten, diese könnten beim Versuch sie zu lösen Schaden nehmen.
- i** Wenn das Load oft im Freien Feuchtigkeit und Regen ausgesetzt ist, empfehlen wir die Kanten regelmäßig nachzuölen.

Stand: 24.09.2019 12:26:00

Datei: VBK0005-L-Seitenwände-aussen-MY17-170223.docx

Load LOW OUTER SIDE WALLS (VBK0005)

The outer side walls offer a good possibility to place advertising at the Load.

- ❗ This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- 1x left low outer side wall incl. rubber pads
- 1x right low outer side wall incl. rubber pads
- 4x bracket, black
- 4x rounded head bolt (M 5 x 12 Torx)
- 4x countersunk screw (M 5 x 16 ISO 14581 A2)
- 4x washer (d=5,2mm DIN 965 A2)
- 4x washer (d=8,4mm DIN 965 A2)

Mounting the side walls

1. Place brackets ① and ② according to fig. 1 at frame and install bolts ④ and washers ⑤ loosely (see fig. 2). Front front brakckets ① point to the front, rear brackets ② to the back.
2. Place right sidewall with rubber pads facing left. Carefully turn bolts ③ rectangular into the sidewalls. Do not fully tighten the bolts.
3. Align sidewall and tighten bolts ③ and ④. **Tightening torque 2 up to 3 Nm.**
4. Repeat steps for left sidewall.

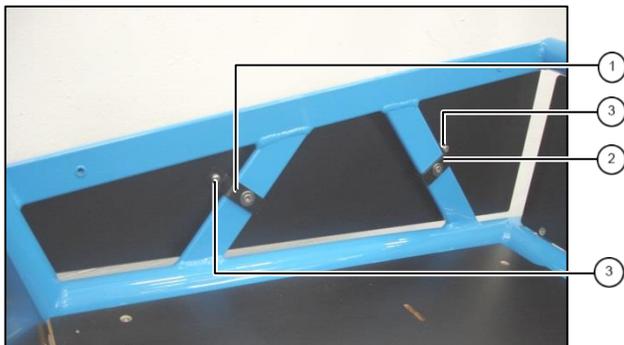


fig. 1: mounted right sidewall



fig. 2: countersunk bolt and washer

Load LOW OUTER SIDE WALLS (VBK0005)

- i** Wood is a natural material. So please check the tight attachment at a regular base.
- i** We recommend to renew the wood oil at all edges if the Load is often used at rain or humid conditions.

Stand: 24.09.2019 12:26:00

Datei: VBK0005-L-Seitenwände-aussen-MY17-170223.docx