

Load GEPÄCKTRÄGER (VBK0010)

Mit dem optional erhältlichen Gepäckträger vergrößert sich die Transportkapazität des Load.

- ❗ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung).
Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- 1x Gepäckträger inkl. Spanngummi und Reflektor
- 1x Zylinderkopfschraube (Innensechskant M 6 x 80 mm DIN 912 A2)
- 1x Zylinderkopfschraube (Innensechskant M 6 x 90 mm DIN 912 A2)
- 2x Nordlockscheibe M6

Gepäckträger montieren

1. Nordlockscheibe auf Schraube M 6 x 90 stecken und durch untere Gepäckträgerstreben ^① locker in den Rahmen schrauben.
2. Nordlockscheibe auf Schraube M 6 x 80 stecken und durch obere Gepäckträgerstreben ^② locker in den Rahmen schrauben.
3. Gepäckträger mittig ausrichten und beide Schrauben festziehen. **Anzugsmoment 10 Nm.**
4. Funktionskontrolle: Hinterradschwinge komplett einfedern. Dabei darf kein Bauteil am Gepäckträger anstoßen.

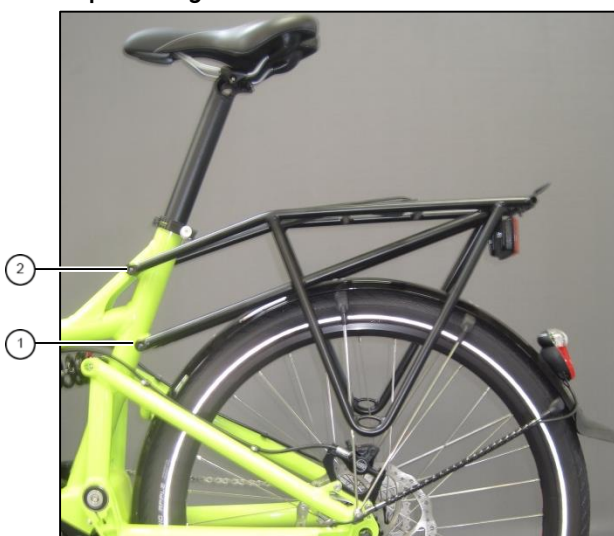


Abb. 1: Gepäckträger

Load GEPÄCKTRÄGER(VBK0010)

Mit dem optional erhältlichen Gepäckträger vergrößert sich die Transportkapazität des Load.

- i** Die maximale Gepäckträgerbeladung beträgt 20 kg.
- i** Fahrergewicht und Gepäckträgerbeladung dürfen in der Summe 120kg nicht überschreiten.
- i** Am Gepäckträger dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden
- i** Der Gepäckträger ist nicht für die Montage von Anhängerkupplungen am Gepäckträger zugelassen.
 - ▶ Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass das Gepäck sicher am Gepäckträger befestigt ist. Beachten Sie, dass das Fahrverhalten mit Gepäck anders sein kann.
 - ▶ Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die am Load angebrachten Reflektoren und das Rücklicht nicht vom Gepäck verdeckt werden.
 - ▶ Prüfen Sie regelmäßig, ob der Gepäckträger noch fest mit dem Load verschraubt ist.

Stand: 24.09.2019 12:30:00

Datei: VBK0010-L-Gepäckträger-I70322.docx

Load CARRIER (VBK0010)

The optional carrier increases the Loads transporting capacity.

- ❗ This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- 1x carrier incl. expander and reflector
- 1x bolt (M 6 x 80 mm DIN 912 A2)
- 1x bolt (M 6 x 90 mm DIN 912 A2)
- 2x Nordlock washer M6

Mounting the carrier

1. Stick Nordlock washer onto bolt M 6 x 90 and turn it through lower carrier stay ^① into the frame.
2. Stick Nordlock washer onto bolt M 6 x 80 90 and turn it through upper carrier stay ^② into the frame.
3. Adjust carrier centric and tighten both bolts. **Tightening torque 10 Nm.**
4. Functional check: carrier must not touch any other part at fully compressed suspension.



Fig. 1: mounted carrier

Load REAR CARRIER (VBK0010)

The Loads transport capacity can be increased with the optional carrier.

Before each ride the following items must be checked:

- ❗ The maximum loading capacity of the carrier is 20 kg.
- ❗ The sum of Riders weight and carrier load must not exceed 120kg.
- ❗ No modifications are made at the carrier.
- ❗ No trailers shall be mounted at the carrier.
 - ▶ The luggage must be fixed securely and nothing should get caught by the wheels.
 - ▶ Make sure before to every ride, that neither the tail light nor any reflectors are covered by the luggage.
 - ▶ Check regularly whether the carrier is correctly mounted at the load frame.