

### Load 60 MY20 HARDCOVER ABSCHLIESSBAR (VBK0276)

Fest verschraubt und abschließbar sichert das Hardcover Ihr Transportgut. Zusätzlich werden die hohen Seitenwände (VBK0280) benötigt.



Stand: 10.08.2021 14:50:00

#### Lieferumfang


- 1x Hardcover vormontiert
- 1x Spannschloss
- 1x Expanderschlaufe
- 1x Kabelschelle (P-clip), 4,8mm
- 5x Senkkopfschraube (Torx M5 x 16 DIN 965 A2, brüniert)
- 2x Senkkopfschraube (Torx M5 x 20 DIN 965 A2, brüniert)
- 4x Hülsenmutter M5
- 1x Hutmutter flach M5
- 2x Mutter M5 selbstsichernd A2
- 4x Unterlegscheibe (d = 8,4mm DIN 125 A2)
- 7x Unterlegscheibe (d = 8,4mm DIN 125 A2, brüniert)
- 1x Unterlegscheibe (d = 5,3mm DIN 125 A2, brüniert)
- 2x Unterlegscheibe mittel (d = 5,3mm DIN 134 A2)

#### Hardcover montieren

1. Bohrung Ø5,2mm in Frontplatte anbringen. Expanderschlaufe mit Senkkopfschraube M5x16 <sup>①</sup>, U-Scheibe d=8,4mm <sup>②</sup>, Kabelschelle <sup>③</sup>, U-Scheibe 5,3mm <sup>④</sup> und Hutmutter flach <sup>⑤</sup> montieren.

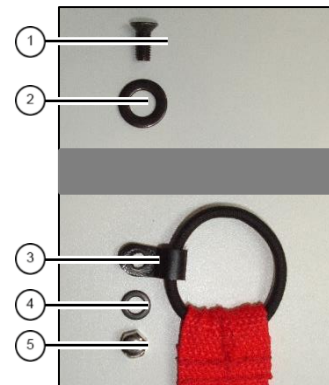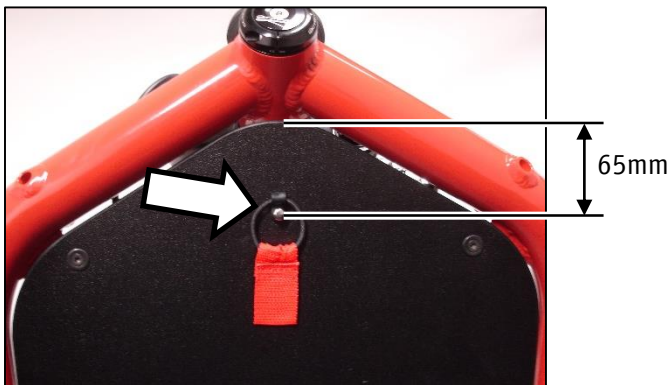

2. Schloss mit 2 Senkkopfschrauben M5x20 <sup>⑥</sup>, 2 U-Scheiben 8,4mm <sup>②</sup>, 2 U-Scheiben mittel <sup>⑦</sup> und 2 selbstsichernden Muttern M5 <sup>⑧</sup> an Cargo-Rückwand montieren.

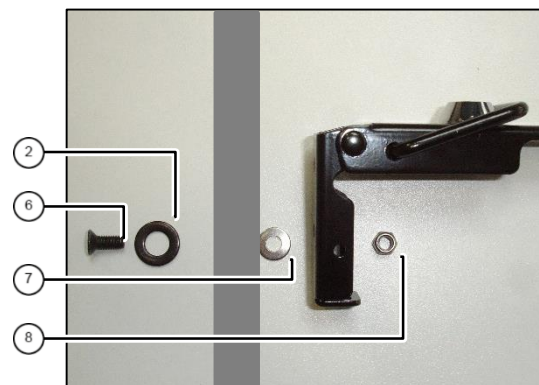


Datei: VBK0276-L60-Hardcover-MY20-20210810

## Load 60 MY20 HARDCOVER ABSCHLIESSBAR (VBK0276)

Hardcover mit 4 Senkkopfschrauben M5x16 <sup>①</sup>, je 4 U-Scheiben 8,4mm <sup>②</sup><sup>⑨</sup> und 4 Hülsenmutter <sup>⑩</sup> an Seitenwänden befestigen.

Stand: 10.08.2021 14:50:00

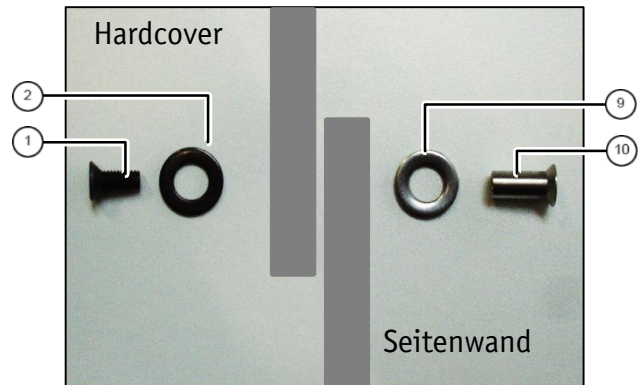

3. Geöffneten Deckel mit Expanderschlaufe fixieren.



Datei: VBK0276-L60-Hardcover-MY20-20210810

### Load 60 MY20 HARDCOVER LOCKABLE (VBK0276)



The mounted hardcover protects your luggage. The high sidewalls (VBK0280) are necessary too.

#### Scope of delivery


- 1x hardcover pre-assembled
- 1x lock
- 1x expander
- 1x P-clip, 4,8mm
- 5x countersunk screw (Torx M5 x 16 DIN 965 A2, gun metal finish)
- 2x countersunk screw (Torx M5 x 20 DIN 965 A2, gun metal finish)
- 4x sleeve nut M5
- 1x cap nut flat M5
- 2x selflock nut M5 A2
- 4x washer (d = 8,4mm DIN 125 A2)
- 7x washer (d = 8,4mm DIN 125 A2, gun metal finish)
- 1x washer (d = 5,3mm DIN 125 A2, gun metal finish)
- 2x washer midsize (d = 5,3mm DIN 134 A2)

#### Mounting the Hardcover

4. Drill hole  $\varnothing 5,2\text{mm}$  into front plate. Mount expander with countersunk screw M5x16 <sup>①</sup>, washer d=8,4mm <sup>②</sup>, P-clip <sup>③</sup>, washer 5,3mm <sup>④</sup> and cap nut flat <sup>⑤</sup>.

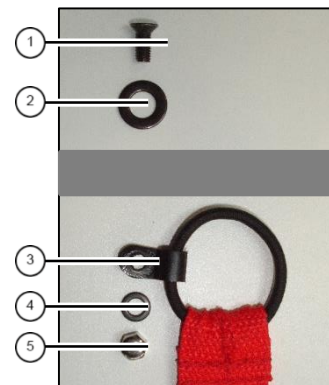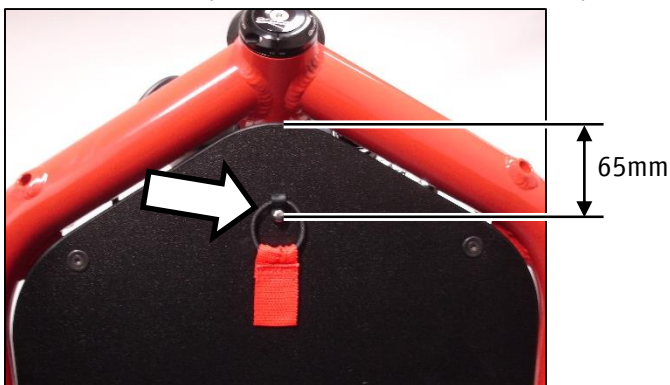


5. Mount lock with 2 countersunk screws M5x20 <sup>⑥</sup>, 2 washers 8,4mm <sup>②</sup>, 2 mid size washers <sup>⑦</sup> and 2 selflock nuts M5 <sup>⑧</sup> at Cargo back wall.

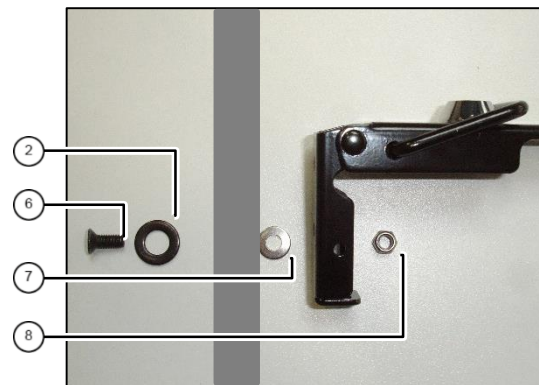

## Load 60 MY20 HARDCOVER LOCKABLE (VBK0276)

6. Mount hardcover with 4 countersunk screws M5x16 <sup>①</sup>, 4 washers 8,4mm <sup>②</sup><sup>⑨</sup> and 4 sleeve nuts <sup>⑩</sup> at side walls.

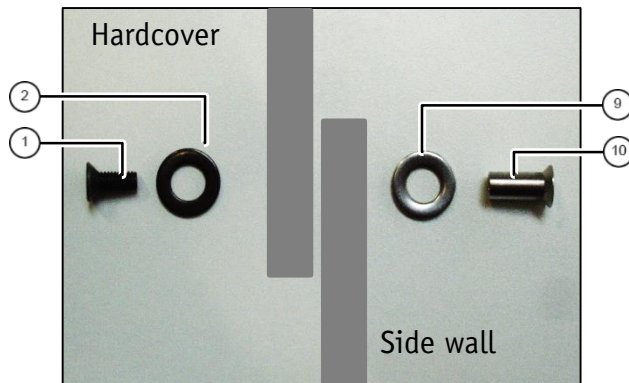

7. Fix opened hardcover with expander.



Stand: 10.08.2021 14:50:00

Datei: VBK0276-L60-Hardcover-MY20-20210810