

Load SEITENWÄNDE HOCH INNEN (VBK0006)

Die am Load nachrüstbaren Seitenwände sind notwendig, wenn die Persenning verwendet wird.

- ❗ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- 2x Seitenwand
- 1x Cargo-Rückwand
- 6x Rundknopf
- 6x Linsenkopfschraube (Torx M 5 x 20 mm ISO 14583 A2)
- 8x Senkkopfschraube (Torx M5 x 25 DIN 965 A2)
- 2x Senkkopfschraube (M10 x 20 A2)
- 8x Unterlegscheibe (d = 8,4mm DIN 125 A2)

Seitenwände montieren

1. Rundknöpfe ④ auf Linsenkopfschrauben ⑤ stecken und Linsenkopfschrauben ⑤ gemäß Abb. 1 in Seitenwände schrauben.
- ❗ **Achtung:** Schrauben nicht schief eindrehen und nicht zu stark anziehen.
2. Seitenwände mit nach außen zeigenden Rundknöpfen an Innenseiten der Reling platzieren.
3. Unterlegscheiben ② auf Senkkopfschrauben ① schieben. Senkkopfschrauben durch Bohrungen ③ der Seitenwände stecken und locker in die Gewinde in der Reling drehen.
4. Seitenwände ausrichten und alle acht Senkkopfschrauben ① festziehen. **Anzugsmoment 3 bis 5 Nm.**
5. Cargo-Rückwand ⑥ mit Senkkopfschrauben ⑦ montieren (siehe Abb. 3).

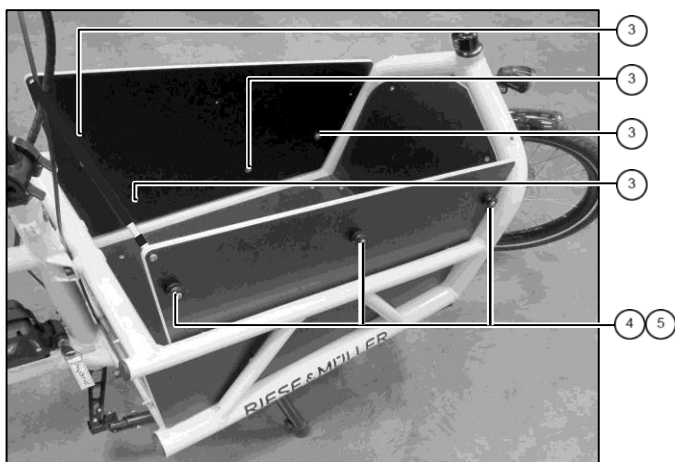


Abb. 1: Seitenwände montieren

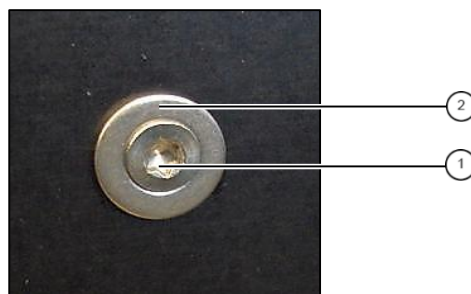


Abb. 2: Verschraubung

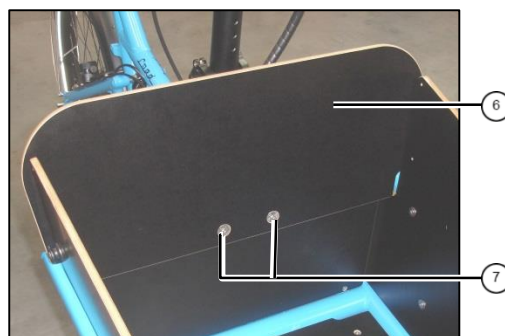


Abb. 3: Cargo-Rückwand

Stand: 24.09.2019 12:27:00

Datei: VBK0006-L-Seitenwände-innen-MY17-161202.docx

Load SEITENWÄNDE HOCH INNEN (VBK0006)

- i** Holz ist ein arbeitender Werkstoff. Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig die Verschraubungen der Seitenwände auf festen Sitz.
- i** Wenn das Load oft im Freien Feuchtigkeit und Regen ausgesetzt ist, empfehlen wir die Kanten regelmäßig nachzuölen.

Stand: 24.09.2019 12:27:00

Datei: VBK0006-L-Seitenwände-innen-MY17-161202.docx

Load HIGH SIDE WALLS (VBK0006)

The optional side walls are necessary for use of the tarpaulin.

- !** This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- 2x side wall
- 1x Cargo back wall
- 6x knob
- 6x rounded head bolt (Torx M 5 x 20 mm ISO 14583 A2)
- 8x countersunk screw (Torx M5 x 25 DIN 985 A2)
- 2x countersunk screw (M10 x 20 A2)
- 8x washer (d = 8,4mm DIN 125 A2)

Mounting the side walls

1. Stick countersunk screws **5** into knobs **4** and turn screws into the side walls as shown in fig. 1.
- !** Attention: turn in the screws orthogonal and do not tighten them to strong.
2. Place side walls at the front frame with knobs facing outside.
3. Stick countersunk screws **1** into washers **2**. Stick countersunk screws through the side wall holes **3** and turn them loose into the front frame.
4. Adjust side walls and tighten all eight countersunk screws **1**. **Tightening torque 3 up to 5 Nm.**
5. Install Cargo back wall **6** with countersunk screws **7** (see fig. 3).

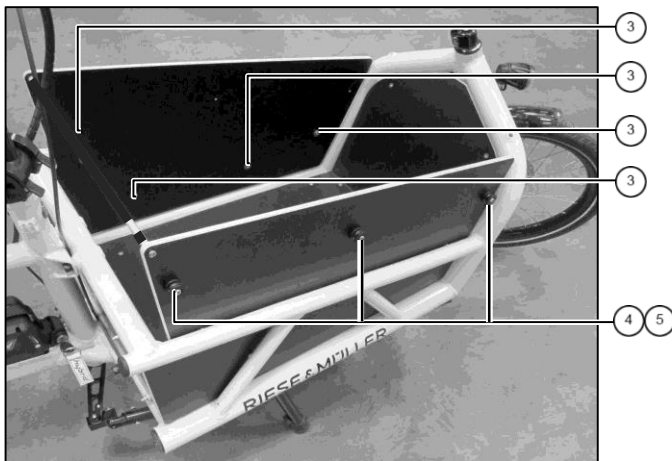


Fig. 1: mounted side walls

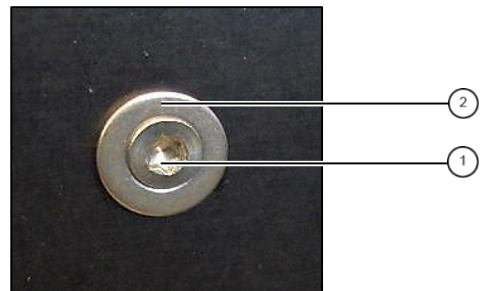


Fig. 2: countersunk screw with washer

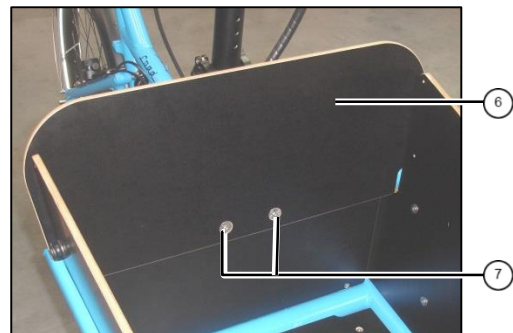


Fig. 3: Cargo back wall

Load HIGH SIDE WALLS (VBK0006)

- i** Wood is a natural material. So please check the tight attachment at a regular base.
- i** We recommend to renew the wood oil at all edges if the Load is often used at rain or humid conditions.

Stand: 24.09.2019 12:27:00

Datei: VBK0006-L-Seitenwände-innen-MY17-161202.docx