

Load NIEDRIGE SEITENWÄNDE AUSSEN (VBK0028)

Mit den niedrigen Seitenwänden zur Außenmontage haben Sie die Möglichkeit, Werbung gut sichtbar an den Seitenflächen des Loads zu positionieren.

- ❗ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung).
Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- 1x niedrige Seitenwand außen links, inkl. Gummischützer
- 1x niedrige Seitenwand außen rechts, inkl. Gummischützer
- 4x Schelle RSGU25/12, schwarz
- 4x Linsenkopfschraube (M 5 x 12 DIN 965 A2)

Seitenwände montieren

1. Schellen gemäß Abb. 1 am Rahmen platzieren. Die vorderen Schellen ① sitzen oberhalb der Gewindenielen und zeigen nach hinten, die hinteren Schellen ② sitzen unterhalb und zeigen nach vorne.
2. Rechte Seitenwand mit den Gummischützern nach links zeigend positionieren und Schrauben ③ vorsichtig und rechtwinklig in die Seitenwand schrauben. Schrauben nicht ganz festziehen.
3. Seitenwand endgültig ausrichten und Schrauben ③ festziehen. **Anzugsmoment 2 bis 3 Nm.**
4. Vorgang für die linke Seitenwand wiederholen.

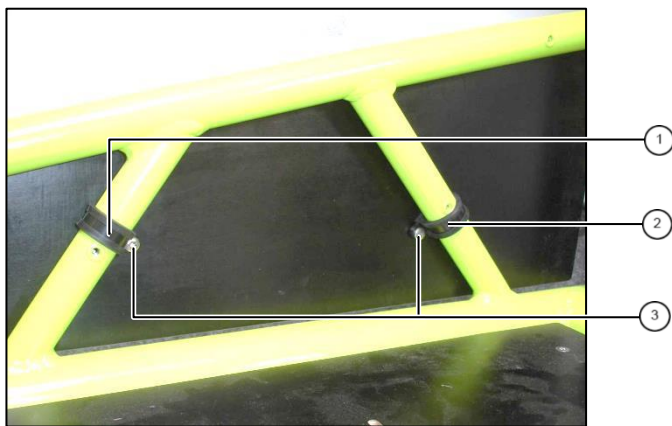


Abb. 1: montierte rechte Seitenwand

Load NIEDRIGE SEITENWÄNDE AUSSEN (VBK0028)

- i** Holz ist ein arbeitender Werkstoff. Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig die Verschraubungen der Seitenwände auf festen Sitz. Zusätzlich können Sie die Gewinde vor der Montage mit Leinöl beträufeln, dieses verharzt mit der Zeit. Verwenden Sie niemals Gewindekleber für Schrauben an Gewindenieten, diese könnten beim Versuch sie zu lösen Schaden nehmen.
- i** Wenn das Load oft im Freien Feuchtigkeit und Regen ausgesetzt ist, empfehlen wir die Kanten regelmäßig nachzuölen.

Stand: 12.04.2019 16:21:00

Datei: VBK0028-L-niedrige-Wände-außen-160506.docx

Load LOW OUTER SIDE WALLS (VBK0028)

The outer side walls offer a good possibility to place advertising at the Load.

- ❗ This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- 1x left low outer side wall incl. rubber pads
- 1x right low outer side wall incl. rubber pads
- 4x clamp RSGU25/12, black
- 2x rounded head bolt (Torx M 5 x 12 DIN 965 A2)

Mounting the side walls

1. Place clamps at frame according to fig. 1. Schellen gemäß Abb. 1 am Rahmen platzieren. The front clamps ① sit above the rivet nuts and point to the rear side, the rear clamps ② sit below the rivet nuts and point to the front side.
2. Place right side wall with the rubber pads facing to the left side and turn bolts ③ carefully into the side wall. Do not tighten the bolts completely.
3. Adjust side walls and tighten bolts ③. **Tightening torque 2 up to 3 Nm.**
4. Repeat the steps for the left side wall.

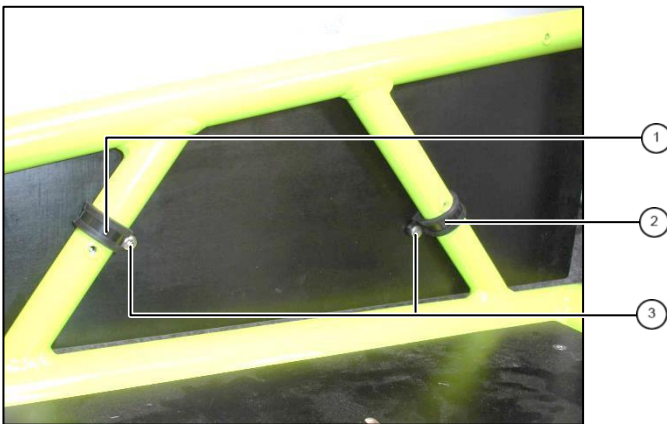


Fig. 1: right side wall

Load LOW OUTER SIDE WALLS (VBK0028)

- i** Wood is a natural material. So please check the tight attachment at a regular base.
- i** We recommend to renew the wood oil at all edges if the Load is often used at rain or humid conditions.

Stand: 12.04.2019 16:21:00

Datei: VBK0028-L-niedrige-Wände-außen-160506.docx